

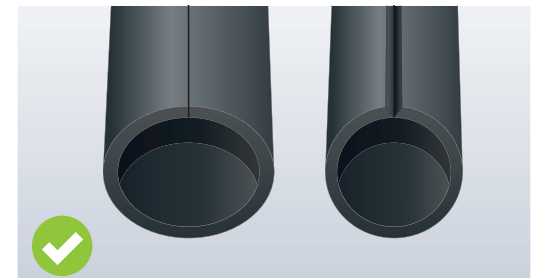
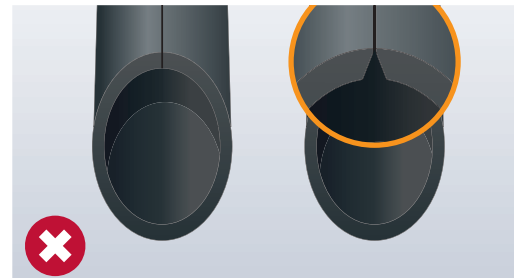


+ BASIC ARMAFLEX INSTALLATION INSTRUCTIONS



1) VOORBEREIDING

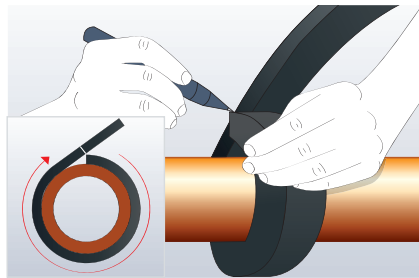

2) SNIJDEN





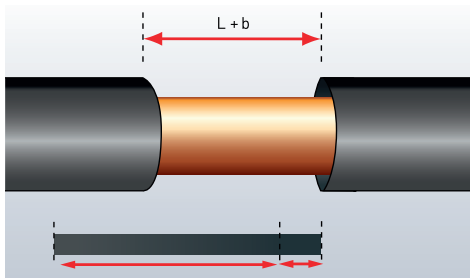


3) . Lijmen: Armaflex lijm 520, HT625, ULTIMA 700

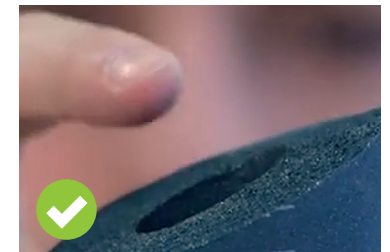
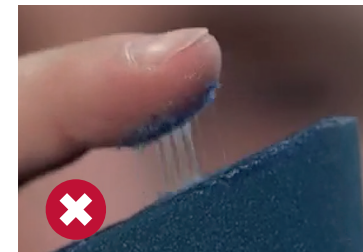


+ BASIC ARMAFLEX INSTALLATION INSTRUCTIONS

4) AANBRENGEN

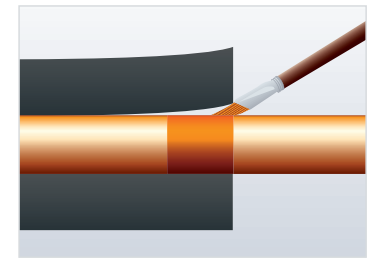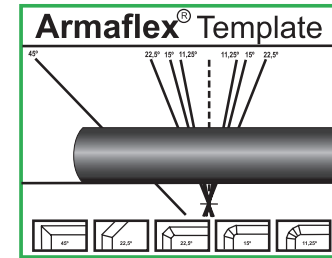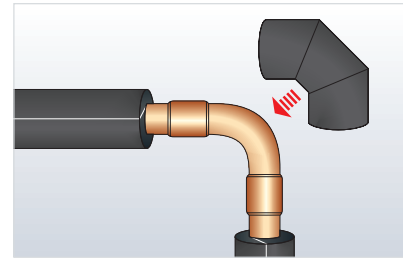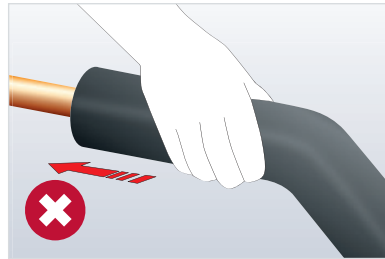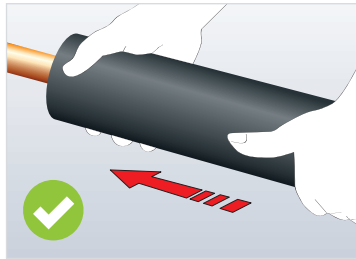

5) Zelf-klevende Armaflex buizen: Installeer bij een omgevingstemperatuur tussen de +10°C en +35°C

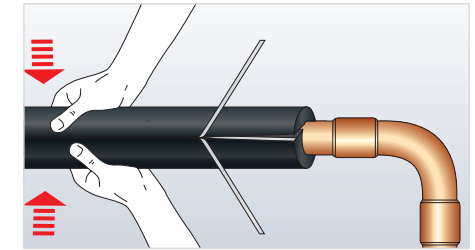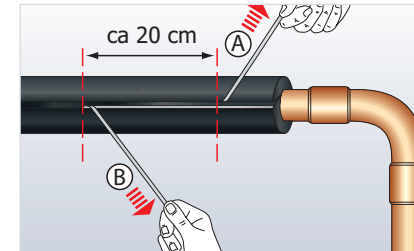

6) Plaatsen van bladmateriaal op alle vlakke oppervlakken

